



# LG Hausys

MANUAL DE MANTENIMIENTO

---

SUPREME 1,8MM



# Recomendación de limpieza y cuidado Pisos en Vinilo LG

## LG SUPREME 1,8MM

### 1. Medidas Preventivas.

Los pisos LG Hausys SUPREME 1,8MM están fabricados especialmente con una capa UV curada en PUR que proporciona un mantenimiento innovador y muchas opciones. Esta capa no requiere cera ni pulido, ya que la técnica única de tratamiento de superficie de LG Hausys evita que los contaminantes penetren en la capa de desgaste.

Para asegurar que estos productos conserven su aspecto original el mayor tiempo posible, LG Hausys recomienda:

1. Proteger los pisos nuevos contra daños durante la construcción con papel kraft sin teñir o paneles de madera.
2. Los tapetes de paso se instalan en los puntos de entrada al edificio para limitar la cantidad de suciedad húmeda y seca.
3. Si se mantienen correctamente, estos tapetes deben limitar la transferencia de arena y suciedad, facilitando aún más la limpieza y el mantenimiento diario.



### 2. Limpieza inicial

1. Asegúrese de eliminar todos los residuos de adhesivos de la superficie del piso. Los agentes minerales están aprobados para retirar los adhesivos secos.
2. Barra o aspire el piso para eliminar toda la suciedad superficial, suciedad, arena.
3. Dependiendo del nivel de suciedad del sitio, después de que se complete la instalación, puede ser necesario restregar o limpiar el piso antes de adoptar el régimen de mantenimiento diario. Por favor, elija la opción adecuada a continuación.

- \*Limpie con un detergente neutro/diluido, enjuague con agua limpia y deje que se seque.
- \*Friegue el piso con detergente neutro diluido usando una máquina rotativa de velocidad estándar aproximadamente 150 a 175 rev/min. o máquina con pad rojo. Recoja la solución con una aspiradora de líquidos.

Enjuague con agua limpia y deje secar. Finalmente pula con una máquina rotativa capaz de 200 - 1000 rev/min equipada con una almohadilla de color beige.

**NO APLICAR SELLANTES**

Diariamente / Semanalmente / Según sea necesario

Para mantener el aspecto original de su nuevo piso, se recomienda seguir un programa de mantenimiento de rutina.

#### MANUAL

ESCOBA (Limpia el polvo) TRAPERO HUMEDO (Humedezca el trapero con agua o detergente disuelto. Es importante que el líquido no sea vertido sobre el piso. Asegúrese que el trapero ha sido bien escurrido, así no necesitará secar).

QUITAMANCHAS (Para quitar las manchas de suciedad durante la limpieza, use un paño de nylon blanco)

PULIDO EN SECO (Habiendo utilizado tantos métodos manuales como mecánicos para la limpieza, el piso se puede pulir. Dicho pulimiento se usa para renovar la superficie del piso. Se hace a máquina con el disco café a una velocidad de rotación de 175rev/min.





## MÁQUINA

**LIMPIEZA CON ASPIRADORA** (Quitar el polvo y la suciedad suelta en el piso, se puede utilizar el trapeo en áreas muy estrechas para completar la limpieza. También es muy buena cuando hay polvo causado por materiales de construcción durante reformas y construcciones)

**MAQUINA BRILLADORA DE DISCO** (Limpieza automática a máquina, baja velocidad, aproximadamente 150 a 175rev/min. Se le vierte el líquido desinfectante o diluyente en el tanque que humedece el disco).

Un disco rojo para limpiar y un disco blanco para brillar. Existen diferentes tipos de máquinas que actúan a diferentes velocidades dependiendo del tipo de limpieza que se vaya a efectuar. También pueden usarse discos con cepillos para una limpieza mas profunda ( verdes de cerdas suaves o negros de cerdas)

### 3. Mantenimiento periódico

- \*Trapee con una solución de detergente neutro diluido, espere de 5 a 15 minutos.
- \*Frote el piso con un depurador de 150-250 rpm equipado con una almohadilla roja o un cepillo similar.
- \*Recoja la solución sucia con una aspiradora de líquidos que no permita que se seque en el piso.
- \*Enjuague el piso limpio con agua limpia, cambie el agua de enjuague cuantas veces sea necesario, hasta que el agua permanezca limpia.
- \*Después del enjuague final, permita que el piso se seque por completo.
- \*El piso limpio ahora se puede pulir con una máquina rotativa capaz de 200 - 1000 rpm, equipada con una almohadilla beige o similar.



### 4. Tipos de manchas

EL SUPREME 1,8MM NO REQUIERE ENCERAR O PULIR



Frutas, jugos, leche, crema, bebidas, vinos, cerveza: LIMPIADOR NEUTRO



Papel carbón, cinta máquina de escribir, esfero, tinta, labial ALCOHOL ETILICO



Chocolate, café, té, grasa, aceite, betún, marcas suela de zapato, azfalto.

LIMPIADOR NEUTRO- PAÑO VERDE


Mancha de cigarrillo PAÑO ROJO O BLANCO



Orines, vómito, excremento LIMPIADOR NEUTRO



Moho DETERGENTE NEUTRO CON ACIDO OXALICO

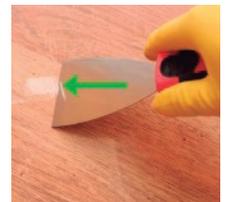

Chicle AGUA FRIA, CON ESPÁTULA (suave)

**LG Hausys****floors**



Authorized Distributor of

**LG Hausys**

